



Руководство
Domination Configurator
(версия для web-браузера)
Версия 3.0.0

1. Лицензионное соглашение	2
2. Описание и требования	4
3. Подключение и авторизация	4
4. Статистика видеосервера	6
5. Общие настройки	8
6. Сеть	10
7. Безопасность	12
7.1. Пользователи	12
7.2. Политика безопасности	13
8. Временные зоны	15
9. Хранилище	16
9.1. Носители	16
9.2. «Горячая» замена диска	17
9.3. Долговременное хранилище	18
10. Автоматизация	19
10.1. События	19
10.2. Реакции	21
11. Мастер подключения камер	23
12. Сервис	25
12.1. Системная конфигурация	25
12.2. Экспорт и импорт конфигурации сервера	25
12.3. Обновление ПО видеосервера	26
13. Настройка камер и устройств	26
13.1. Настройки подключения	27
13.2. Подключение камеры из списка моделей	29
13.3. Настройки записи	29
13.4. Параметры интеграции	30
14. Подключение контроллера	30

1. Лицензионное соглашение

Настоящее Лицензионное соглашение является документом, регулирующим правила использования программного продукта Domination (далее «Программа») лицом, обладающим правомерно изготовленным и введенным в гражданский оборот экземпляром данного продукта («Лицензиатом»).

Настоящее Лицензионное соглашение действует в течение всего срока эксплуатации Лицензиатом Программы и/или нахождения у него экземпляров Программы. Устанавливая Программу, осуществляя ее запись в память ЭВМ, Лицензиат признает правила настоящего Лицензионного соглашения.

По настоящему Лицензионному соглашению Лицензиат получает право использовать Программу способами, описанными ниже.

АВТОРСКИЕ ПРАВА

Программа защищена национальными законами и международными соглашениями об авторском праве. Все исключительные авторские права на Программу принадлежат правообладателю. При распространении программы обязательно указывается имя правообладателя, его контактная информация и сайт правообладателя.

ПРАВА УСТАНОВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Лицензиат имеет право устанавливать и использовать Программу на компьютерах:

- при приобретении Программы в комплекте с видеосервером на материальном носителе на неограниченном количестве компьютеров;
- при приобретении Программы через Интернет на неограниченном количестве компьютеров.

После установки Программы Лицензиат получает право использовать Программу и ее компоненты бесплатно, без лицензионных отчислений неограниченное время согласно условиям данного Лицензионного соглашения.

Программа поставляется «как есть».

Лицензиат обязуется не допускать нарушений исключительных прав правообладателя на Программу, в частности, не совершать и не допускать совершения следующих действий без специального письменного разрешения правообладателя:

- 1) распространять части программы, ее компоненты отдельно от остальных компонентов программы;
- 2) запрещено коммерческое распространение Программы (за распространение Программы запрещено брать деньги);
- 3) вносить какие-либо изменения в код Программы, за исключением тех, которые вносятся штатными средствами, входящими в состав Программы и описанными в сопроводительной документации;
- 4) осуществлять доступ к информационной базе Программы и построение систем на основе Программы с помощью средств и технологических решений, не предусмотренных в сопроводительной документации;
- 5) совершать действия, результатом которых является устранение или снижение эффективности технических средств защиты авторских прав, применяемых правообладателем Программы, включая применение программных и технических средств «мультиплексирования», средств, изменяющих алгоритм работы программных или аппаратных средств защиты Программы, а также использовать Программу с устраненными или измененными без разрешения Правообладателя средствами защиты;
- 6) восстанавливать исходный код, декомпилировать и/или деассемблировать программную часть системы, менять что-либо в ней и дополнять ее новыми функциями, за исключением тех случаев, и лишь в той степени, в какой такие действия специально разрешены действующим законодательством.

Программа может включаться в состав платных сборников, помещаться на сайтах, отличных от сайта правообладателя только с разрешения правообладателя.

ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Программа может содержать ошибки. Правообладатель не несет ответственности за возможные ошибки Программы.

Правообладатель не гарантирует, что функции, содержащиеся в Программе, будут удовлетворять заявленным требованиям, или что работа Программы не прервется из-за ошибки.

Правообладатель намеренно отказывается от всех письменно заявленных и предполагаемых по умолчанию гарантийных обязательств, включая ограничения в применении гарантийных обязательств после определенного срока и годности Программы к продаже.

Ни при каких обстоятельствах правообладатель не несет обязательств перед пользователем за любой вред, физический или коммерческий, нанесенный данной Программой, включая упущенную прибыль, потерю данных, ущерб репутации или другой побочный, или косвенный вред, произошедший из-за использования или неспособности использования данной Программы. Также не принимаются иски на любые другие имущественные требования пользователя Программы.

КОНТРОЛЬ НАД СОБЛЮДЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Это Лицензионное соглашение соответствует национальным законам об авторском праве. Данное Лицензионное соглашение основано на новой редакции этих законов, что отменяет все остальные договоренности и соглашения, ранее применяемые по отношению к данной Программе.

Все спорные вопросы решаются по взаимной договоренности сторон, а если соглашения не было достигнуто, то в судебном порядке в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Контактная информация

ООО «ВИПАКС+»

Юридический адрес: 115162, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, ул. Мытная, д. 40, к. 4, кв. 135

Фактический адрес: 614015, г. Пермь, ул. Краснова, д. 24

Почтовый адрес: 614015, г. Пермь, а/я 1662

Тел. 8-800-101-01-32

E-mail: info@vipaks.com

Сайт: <https://vipaks.com/>

2. Описание и требования

Встроенный web-конфигуратор в видеосервер позволяет настроить его основные параметры.

Основные возможности:

- редактирование общих настроек видеосервера;
- редактирование сетевых настроек видеосервера;
- подключение IP-камер, используя стандарт ONVIF;
- добавление, удаление, редактирование пользователей и настройка доступа к ресурсам видеосервера;
- просмотр статистики работы IP-камер, сетевых адаптеров, носителей для записи IP-камер;
- обновление ПО видеосервера.

Поддерживаемые кодеки видео: H.264, H.265.

Поддерживаемые кодеки звука: G.711 uLaw, G.711 aLaw, PCM.

Для подключения к видеосерверу необходимо устройство с web-браузером, имеющее доступ до видеосервера по локальной или интернет сети.

В качестве браузера рекомендуется использовать Chrome, Opera, Edge.

Для мобильных устройств на платформе iOS рекомендуется использовать браузер Safari или Chrome.

Для мобильных устройств на платформе Android рекомендуется использовать браузер Chrome.



Отображение видео на iOS не поддерживается.

Браузер Firefox использовать не рекомендуется из-за возможных проблем с отображением интерфейса.

Требования к видеосерверу Domination:

- версия: не ниже 2.1.5.4,
- дата производства: 11.01.2021 и новее.



Для добавления поддержки Configurator(a) в видеосервер необходимо обратиться в техническую поддержку.

Внимание!

Некоторая информация, содержащаяся в этом руководстве, может отличаться от фактических характеристик продукта. По любым вопросам, которые не получится решить с помощью данного руководства, следует обратиться в службу технической поддержки. Данное руководство может быть изменено со стороны производителя без предварительного уведомления.


3. Подключение и авторизация

Для подключения к видеосерверу необходимо открыть на устройстве web-браузер и в поле адреса ввести адрес видеосервера. По умолчанию адрес «192.168.0.100».


Если адрес устройства не совместим с адресом видеосервера, то необходимо сменить адрес на тот, который позволит подключиться к видеосерверу.


Для работы web-конфигуратора используются порты: 80, 7004, 7006.

При успешном соединении откроется меню, в котором нужно выбрать «**Configurator**».

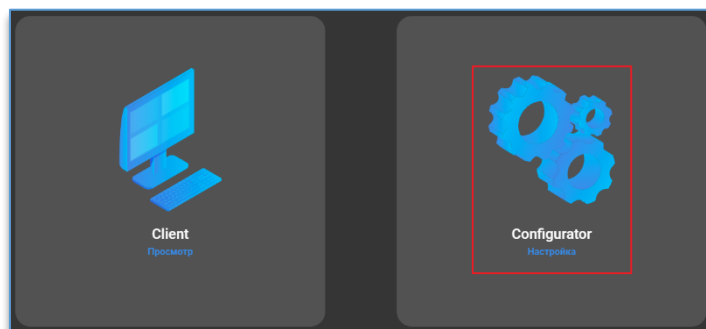

Для входа потребуется ввести пароль от пользователя root (по умолчанию пароль «masterkey»).

Кнопка  в строке, где указывается пароль, служит для просмотра введённого пароля. После авторизации по умолчанию откроется страница с общей статистикой видеосервера.

Кнопка  позволяет выйти из конфигуратора и вернуться к меню выбора.

При подключении через интернет, если внешние порты отличаются от внутренних, при установке отметки в чекбоксе «Показать настройки портов» отображаются поля для заполнения данных портов. Для работы конфигуратора в браузере, кроме порта 80 (HTTP), дополнительно используются порты: 7004 (порт управления), 7006 (порт получения видео).

4. Статистика видеосервера



На данной странице отображается базовая информация, состояние сетевых адаптеров, состояние каналов, состояние носителей для записи данных, а также информация о подключённых пользователях.

В базовой информации отображаются:

- имя видеосервера,
- версия видеосервера,
- серийный номер видеосервера,
- число IP-каналов на видеосервере,
- текущее время видеосервера,
- нагрузка на процессор видеосервера,
- время запуска видеосервера,
- общий входящий трафик с IP-камер,
- общий исходящий трафик,
- общая запись на носители видеосервера.

Базовая информация	
Имя сервера	Видеосервер_64-12-HS
Версия сервера	2.1.3.6
Серийный номер	XPVD49999
Каналов IP-камер	64
Время	01.12.20 16:53:58

В состоянии адаптеров отображается информация по каждому адаптеру с подробной информацией по входящему и исходящему трафику.

Состояние адаптеров (4/4)		
Сетевой адаптер 1	32 Кбит/с	
Сетевой адаптер 2	62 Мбит/с	
Сетевой адаптер 3	87 Мбит/с	
Сетевой адаптер 4	0 Кбит/с	

При наведении курсора мыши на иконку показывается скорость соединения и информация о работе адаптера (работает или выключен). Нажав на кнопку , можно перейти к настройкам адаптера.

У каждого адаптера отображается скорость передачи и получения данных.

В состоянии каналов отображается общая статистика по всем каналам видеосервера.

Состояние каналов (31/32)		
Канал 19	1 2	i
Канал 20	1 2	i
Канал 21	1 2	i
Канал 22	1 x	i

Цифры и дополнительные иконки напротив каждого канала показывает статус работы видеопотоков:



– видеопоток недоступен.



– видеопоток включён и нет проблем с получением видео.



– имеются проблемы с видеопотоком.



При наведении на иконку  отображается информация по соответствующему каналу:

1 поток работает
2 поток работает
Канал включён



Кнопка  позволяет перейти к настройке канала.

В состоянии дисков отображаются модель, серийный номер и температура каждого диска.


Состояние дисков (5/5)		
1: Z4Y9BF2C ST1000DM003-1ER16	32°C	i
2: Z9A21NTT ST1000DM003-1SB10	35°C	i
3: Z340B086 ST2000DM001-1CH16	29°C	i
4: Z1D2W1TD ST1000DM003-1CH16	34°C	i
5: ZN14A717 ST1000DM010-2EP10	31°C	i



При наведении на иконку  отображается состояние диска:

Уровень температуры в норме
Диск работает




Кнопка  позволяет перейти к более подробной информации по диску.

В информации о подключённых пользователях указывается:

- логин пользователя,
- IP-адрес устройства, с которого он подключён,
- информация об использовании пользователем архива,
- информация о подключении к сетевому адаптеру,
- информация о подписке на уведомления.




Кнопка «Обновить»  позволяет обновить список подключённых пользователей.

В поле «Поиск» можно ввести значения логина или IP-адреса и будет произведён автоматический отбор пользователей, согласно введённым данным. Регистр букв при вводе не учитывается.

Подключенные пользователи					Поиск
Логин	Адрес	Архив	Сетевой адаптер	Уведомления	
developer	192.168.1.158	Да	1		
developer	192.168.1.158	Да	1		
developer	192.168.1.158		1		

5. Общие настройки



«Имя сервера».

Для редактирования имени видеосервера необходимо в строке указать новое имя.

Имя сервера	Видеосервер_64-12-HS
-------------	----------------------

После указания имени требуется сохранить изменения.

Сохранить изменения?	Нет	Да
----------------------	-----	----

«Каналов IP-камер».


В данной настройке указывается число каналов, которое требуется использовать на видеосервере. Максимально можно указать столько каналов, сколько доступно в лицензии видеосервера.


Каналов IP-камер	64
------------------	----

Для изменения количества каналов потребуется перезапустить видеосервер.

«Время».

В данном пункте отображаются текущие дата и время видеосервера.

Для изменения необходимо нажать на окно с датой и временем, выбрать необходимые данные, нажать на кнопку  и сохранить изменения.

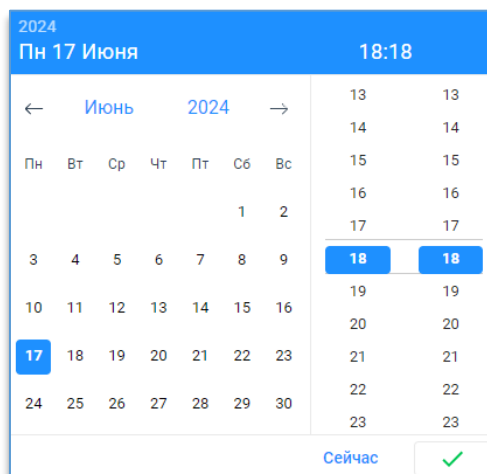

При нажатии на кнопку «**Сейчас**» применяется время с устройства, с которого было произведено подключение к видеосерверу.

«NTP».

Для синхронизации времени с NTP-сервером необходимо установить отметку в чекбоксе напротив настройки, ниже указать адрес NTP-сервера и временную зону.

NTP	<input checked="" type="checkbox"/>
Адрес NTP-сервера	192.168.0.20
Временная зона (UTC)	5

После указания данных требуется сохранить изменения.

Сохранить изменения?	Нет	Да
----------------------	-----	----

Время будет синхронизировано в течение 10 секунд после применения настроек.

«SNMP».

Для получения с видеосервера данных через SNMP протокол необходимо установить отметку в чекбоксе напротив настройки.

SNMP	<input checked="" type="checkbox"/>
------	-------------------------------------

Для отправки уведомлений (Trap) следует указать в настройках ниже адрес и порт.

SNMP	<input checked="" type="checkbox"/>
Трап IP-адрес	192.168.0.85
Трап порт	163


Для подключения видеосервера к ЦСУ необходимо установить отметку в чекбоксе напротив настройки, указать адрес и порт ЦСУ.

Центральный сервер управления	<input checked="" type="checkbox"/>
Адрес ЦСУ	192.168.0.62
Порт ЦСУ	8000

После указания данных требуется сохранить изменения.

Сохранить изменения?	Нет	Да
----------------------	-----	----

6. Сеть




На вкладке «Сеть» указываются сетевые настройки видеосервера.



Если включён только первый адаптер, то подключение IP-камер осуществляется через первый адаптер.

Каждому сетевому адаптеру видеосервера можно указать адрес вручную либо использовать DHCP-сервер.

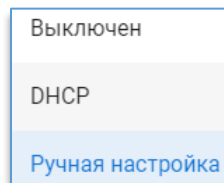

Сетевой адаптер №1 имеет настройки:

- «**IP-адрес**». Через данный адрес подключаются компьютеры-клиенты. По умолчанию адрес «192.168.0.100»;
- «**Маска**». Маска подсети. По умолчанию «255.255.255.0»;
- «**Порт**». Порт видеосервера. По умолчанию «7000». Доступные значения для ввода от «7000» до «7300» с шагом 10;
- «**Шлюз**». Адрес шлюза. Если требуется подключать видеосервер через шлюз (например, для подключения через интернет), то требуется указать адрес шлюза (например, роутера).

Сетевой адаптер 1	
Режим	Ручная настройка ▾
IP-адрес	192.168.0.140
Маска	255.255.0.0
Порт	7000 ▾
Шлюз	192.168.0.4
Статистика	▾

В «**Статистике**» адаптера отображаются MAC-адрес, скорость соединения, входящий и исходящий (когда 2-й и/или 3-й адаптеры выключены) трафик.

Для подключения IP-камер рекомендуется использовать второй и третий (если имеется) адаптеры.



Если включён второй или второй и третий адаптеры, то подключение IP-камер осуществляется только через них. Первый адаптер в этом случае будет предназначен только для отправки данных на клиентские ПК.

Сетевые адаптеры №2 и №3 имеют настройки:

- **«IP-адрес»**. Через данный адрес подключаются камеры, если адрес указан. По умолчанию адаптер выключен;
- **«Маска»**. Маска подсети. По умолчанию «255.255.255.0»;
- **«Шлюз»**. Адрес шлюза. Необходимо для подключения IP-камер, находящиеся за шлюзом.

В **«Статистике»** адаптеров №2 и №3 отображаются MAC-адрес, скорость соединения и входящий трафик.



Подсеть и маска подсети второго и третьего адаптеров должны быть одинаковыми. Камеры рекомендуется подключать в одну изолированную от основной сеть (где расположены компьютеры-клиенты).



Если задействованы оба адаптера для подключения IP-камер (второй и третий), то второй адаптер в этом случае предназначен для подключения нечётных IP-камер в списке, третий адаптер – для чётных. Таким способом нагрузка ровно распределяется на обе карты видеосервера, предназначенные для подключения IP-камер.



Если первая и вторая клиентские карты подключены в разные изолированные сети, то рекомендуется назначать для них адреса из разных подсетей.

Сетевой адаптер №4 имеет настройки:

- **«IP-адрес»**. Через данный адрес подключаются компьютеры-клиенты. По умолчанию адаптер выключен;
- **«Маска»**. Маска подсети. По умолчанию «255.255.255.0»;
- **«Порт»**. Порт видеосервера. По умолчанию «7000». Доступные значения для ввода от «7000» до «7310» с шагом 10;
- **«Шлюз»**. Адрес шлюза. Если требуется подключать видеосервер через шлюз (например, для подключения через интернет), то требуется указать адрес шлюза (например, роутера).

В **«Статистике»** адаптера отображаются MAC-адрес, скорость соединения и исходящий трафик.



Сетевые адаптеры видеосервера, которые находятся в одной подсети, должны иметь одинаковую маску.

Сетевой адаптер 2 (Камеры)	
Режим	Ручная настройка
IP-адрес	192.168.0.141
Маска	255.255.0.0
Шлюз	Выкл
Статистика	▼

Сетевой адаптер 3 (Камеры)	
Режим	Ручная настройка
IP-адрес	192.168.0.142
Маска	255.255.0.0
Шлюз	Выкл
Статистика	▼

Сетевой адаптер 4 (Камеры)	
Режим	Ручная настройка
IP-адрес	192.168.0.143
Маска	255.255.255.0
Порт	7000
Шлюз	Выкл
Статистика	▼

7. Безопасность




В этом разделе находятся подразделы «[Пользователи](#)» и «[Политика безопасности](#)».

7.1. Пользователи

По умолчанию на видеосервере доступны два пользователя. Это пользователь «**root**» с паролем «masterkey» и «**guest**» с паролем «guest».

У пользователя «root» всегда полные права. У пользователя «guest» уровень доступа всегда «1». Пароль изменить нельзя. Удалить данных пользователей невозможно.

В подпункте «**Пользователи**» доступен список всех пользователей, заведённых на видеосервере.

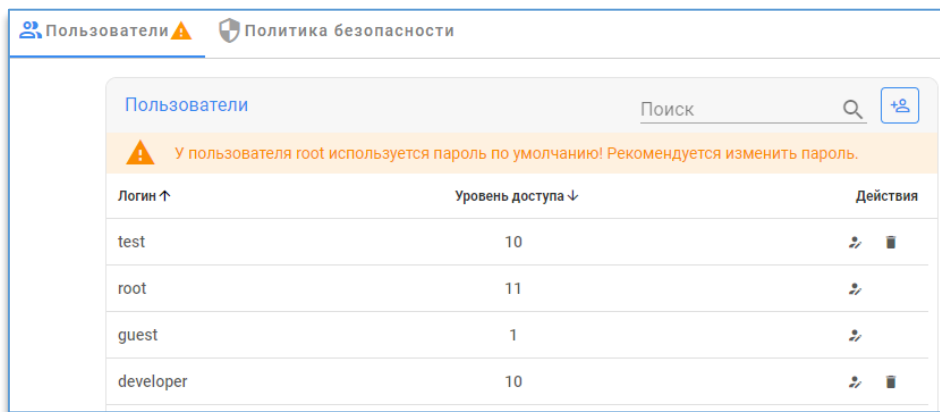


Чтобы добавить нового пользователя нужно нажать на кнопку «**Добавить**»

В появившемся окне на вкладке требуется указать логин, пароль и уровень доступа. Выбор уровня доступа зависит от уровня доступа на подключение и к другим ресурсам видеосервера. Об этом подробнее в «[Политике безопасности](#)».

В «**Сетевом интерфейсе**» нужно указать интерфейс для получения видеоданных: «Все доступные», «Основной» или «Дополнительный». Рекомендуется использовать оба интерфейса для равномерной нагрузки на сетевые адаптеры видеосервера. Данная опция применима только для видеосерверов с 4 сетевыми адаптерами и только для клиентов с ОС Windows.

В «**Ограничении трафика**» указывается ограничение на получение трафика в мегабитах для указанного пользователя. Ограничение трафика начинает действовать для вновь установленных соединений.

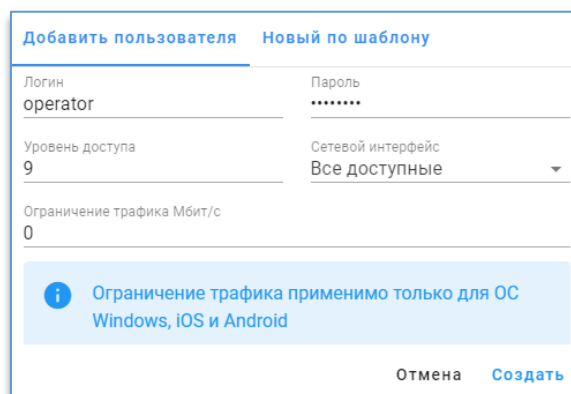



Для создания пользователя с введёнными данными нужно нажать на кнопку «**Создать**».



В пароле не должно быть пробелов и спец. символов.

Чтобы создать пользователя с таким же правами, как у уже имеющегося, на вкладке «**Новый по шаблону**» в «**Выборе пользователя**» нужно выбрать пользователя, с которого будут скопированы все настройки.


Чтобы редактировать настройки у созданного пользователя, нужно нажать на кнопку , которая находится в строке с этим пользователем. В открывшемся окне можно изменить пароль и уровень доступа пользователя, задать ограничение трафика и выбрать сетевой интерфейс. На вкладке «**Импортировать настройки**» можно выбрать пользователя, с которого необходимо осуществить импорт заданных настроек и присвоить их текущему пользователю.

Чтобы удалить пользователя, нужно нажать на кнопку , которая находится в строке с этим пользователем.

Ниже списка пользователей в окне «**Подключенные пользователи**» отображаются те пользователи, которые в данный момент подключены к видеосерверу. В таблице отображаются имя пользователя, адрес устройства пользователя, сетевой адаптер видеосервера, информация об использовании архива и подписке на уведомления.

Подключенные пользователи					Поиск
Логин	Адрес	Архив	Сетевой адаптер	Уведомления	
developer	192.168.4.177		1	Подписан	
developer	192.168.1.78		1	Подписан	
guest	192.168.0.84		1	Подписан	

В списке пользователей также доступна функция **поиска**. Поиск может осуществляться по числовому или текстовому значению, регистр букв при вводе данных не учитывается. Для начала поиска необходимо поставить курсор в поле поиска, расположенное над списком пользователей. При введении данных в поле поиска пользователи будут автоматически отсортировываться по указанному значению (логину или IP-адресу).

Кнопка «**Обновить**»  позволяет обновить список подключённых к серверу пользователей.

7.2. Политика безопасности

Подраздел политики безопасности позволяет гибко настроить доступ у пользователя к ресурсам видеосервера. Для видеосервера можно указать свои уровни доступа на подключение, настройку, чтение архива и управление.

Сервер	Подключение	Настройка	Архив	Управление
Видеосервер_64-12-HS	— 1 +	— 5 +	— 2 +	— 4 +

«**Подключение**» отвечает за доступ на подключение к видеосерверу.

«**Настройка**» отвечает за доступ к настройкам видеосервера.


«**Архив**» отвечает за доступ на чтение архива видеосервера.

«**Управление**» отвечает за доступ к принудительному сохранению буфера записи.


Например, если у пользователя уровень доступа «2», а у видеосервера уровень доступа на подключение «1», на настройку «5», на чтение архива «1», на управление «4», то пользователь сможет подключаться к видеосерверу,

не сможет менять настройки видеосервера, сможет воспроизводить архив, но не сможет сохранять буферы записи в архиве.


Ниже на вкладке «**Пользователи**» для настройки прав к ресурсам видеосервера нужно выбрать пользователя из списка. Здесь же можно указать уровень доступа у выбранного пользователя.

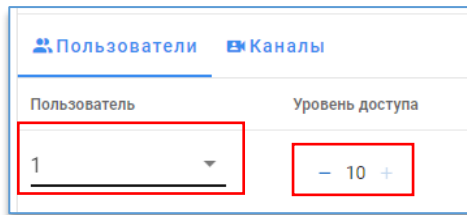


Даже если у пользователя хватает уровня доступа на подключение к видеосерверу или к другим ресурсам, то можно убрать доступ с нужного ресурса, сняв соответствующую отметку в чекбоксе.

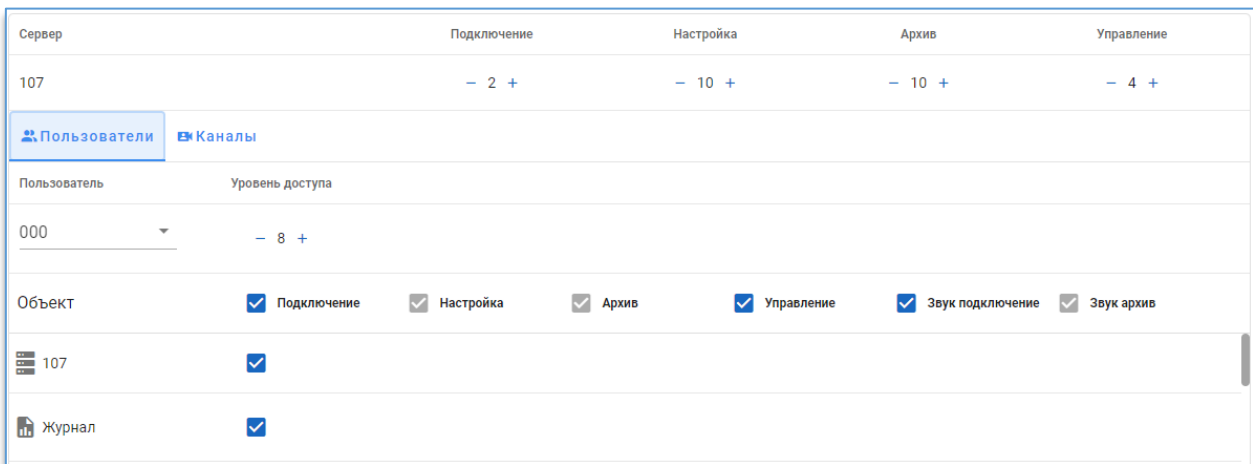

Доступ к журналу видеосервера означает получение системных событий в реальном времени. Доступ к журналу в архиве означает получение системных событий из архива видеосервера.

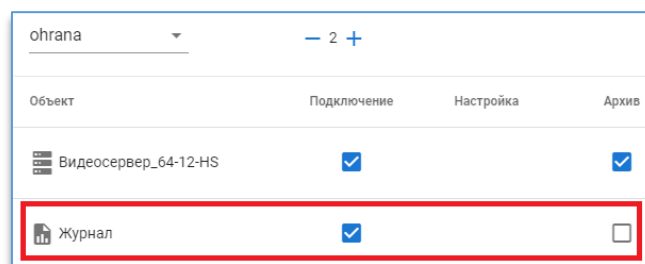

На вкладке «**Каналы**» для любого канала можно настроить уровень доступа до каждой функции.

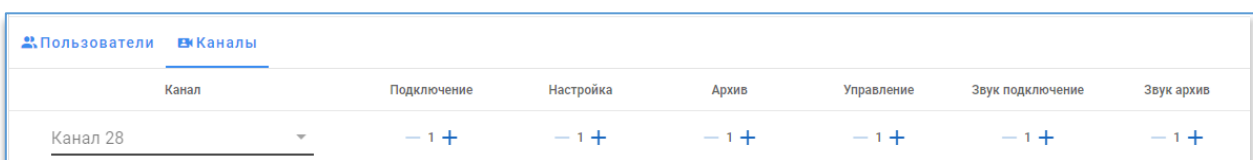


Например, если у пользователя уровень доступа «2», то данный пользователь сможет просматривать видео в реальном времени, не сможет изменять настройки канала, сможет воспроизводить видео из архива, не сможет управлять поворотными камерами и тревожными выходами, сможет воспроизводить звук в реальном времени и из архива.

Ниже в таблице для каждого пользователя можно снять или установить права на ту или иную функцию камеры.



Камера 1	- 1 +	- 1 +	- 2 +	- 3 +	- 2 +	- 2 +	
Объект	Уровень доступа	Подключение	Настройка	Архив	Управление	Звук подключение	Звук Архив
guest	- 1 +	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ohrana	- 3 +	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
operator	- 2 +	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Андрей	- 2 +	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>


8. Временные зоны




На видеосервере можно использовать до 4 непересекающихся между собой временных зон. В пределах каждой зоны доступны свои режимы записи для IP-камер.

По умолчанию доступна одна зона с временем начала 00:00 и окончанием в 23:59.

Чтобы создать зону, нужно нажать на кнопку , доступную справа от последней зоны. Чтобы изменить время начала зоны, нужно нажать на цифры в зоне, указать время и нажать на кнопку .

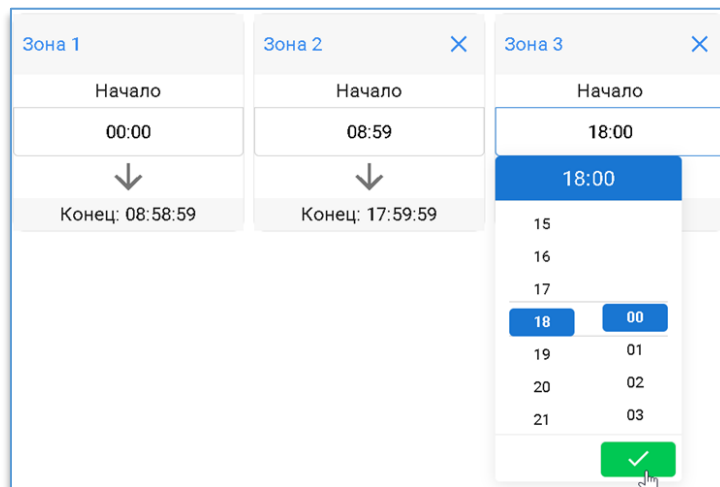


Чтобы сохранить изменения, нужно подтвердить сохранение в диалоговом окне.




После сохранения в настройках каждого канала на вкладке «[Камеры](#)» будут отображаться все созданные зоны, в каждой из которых можно указать индивидуальные настройки записи.


9. Хранилище



На вкладке «Общие» доступна опция «Зеркалирование», которая позволяет записывать данные с дублированием. В результате архив обладает повышенной надёжностью, но его объём сокращается в два раза. При потере одного из носителей не приводит к потери каких-либо видеоданных. Данную настройку можно изменять в любой момент времени.

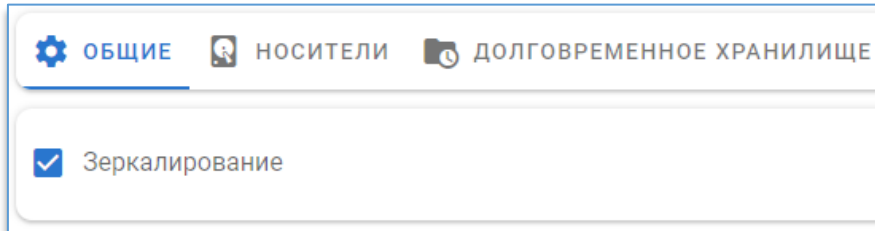


Чтобы сохранить изменения, нужно подтвердить сохранение в диалоговом окне.



9.1. Носители

На вкладке «Носители» отображается общая информация по хранилищу и подробная по каждому установленному носителю.

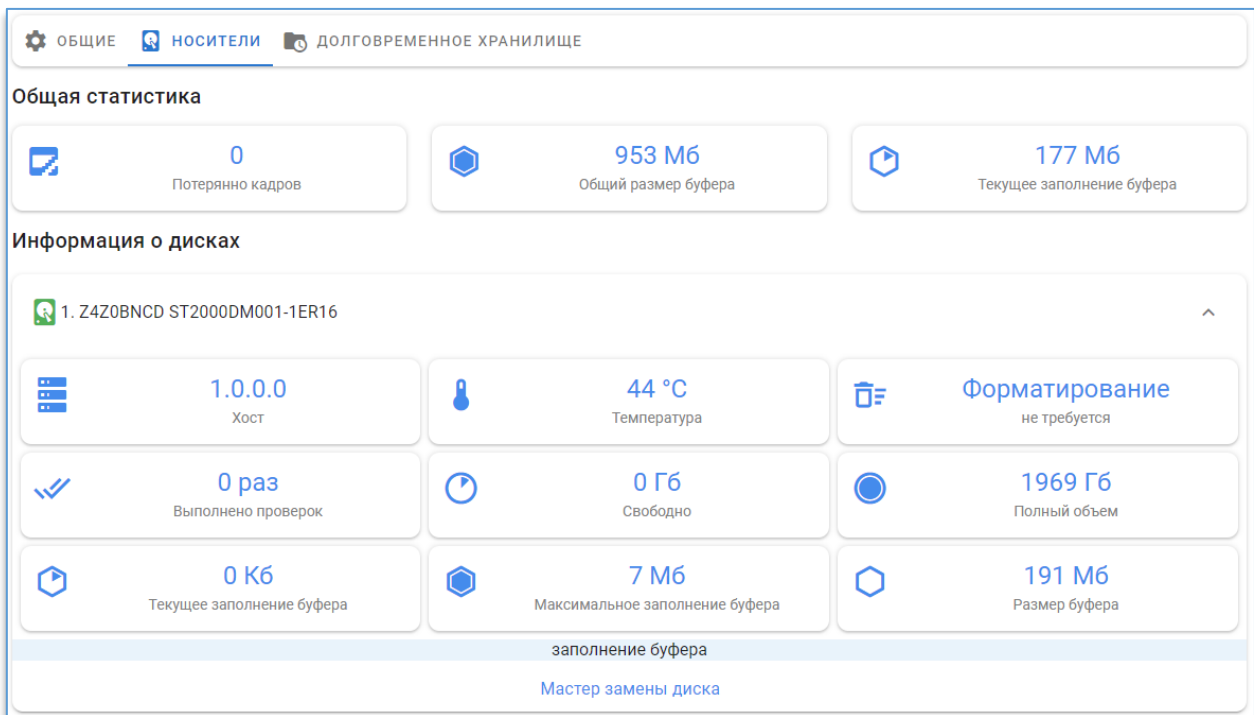

Если были выполнены проверки носителя, то такой носитель рекомендуется заменить.

Если заполнение буфера выделяется красным цветом, то такой носитель рекомендуется заменить, если это не связано с записью большого потока данных, когда установлено недостаточное количество носителей.

9.2. «Горячая» замена диска


Использовать мастер замены диска можно при выходе из строя одного или нескольких дисков, при этом не прерывая работу видеосервера.


Для запуска мастера требуется нажать на кнопку «**Мастер замена диска**» на конкретном диске.

На следующем этапе будет показано, где расположен диск, который нужно извлечь из корпуса видеосервера.

Перед продолжением нужно подготовить новый диск и нажать «**Далее**».

Требуется извлечь диск с корзиной, заменить на новый, вставив его в эту же корзину, и нажать кнопку «Далее». Для подключения нового диска потребуется до 20 секунд. Если подключение будет удачным, появится соответствующее окно.

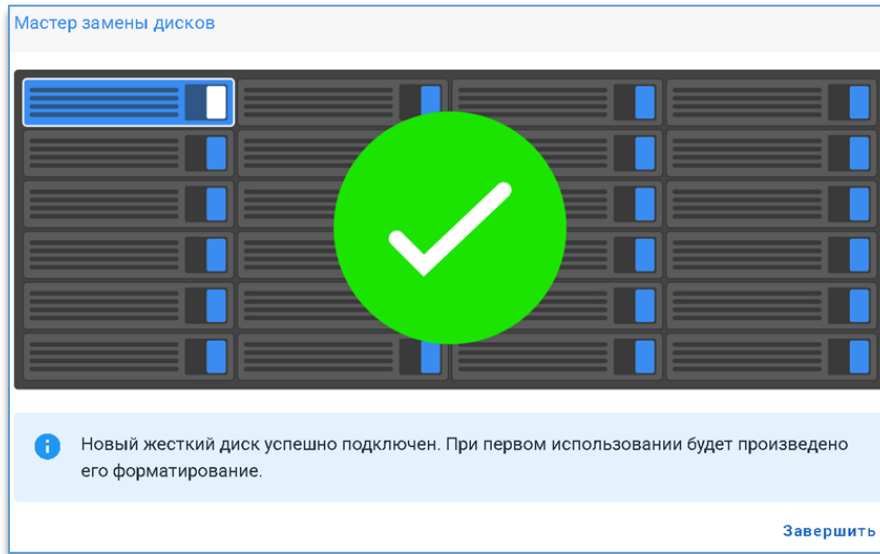

 «Мастер замены диска» доступен только для моделей серверов серии «HS» с функцией «горячей» замены дисков.


9.3. Долговременное хранилище

На вкладке «Долговременное хранилище» существует возможность произвести распределение всей глубины архива на 2 группы камер. Первая группа будет использоваться для краткосрочного архива, вторая группа – для долгосрочного хранения архива. Для работы этой функции необходимо не меньше 6 установленных дисков.


В долгосрочное хранилище можно добавить все камеры за исключением одной, при этом возможность добавления камер будет зависеть от количества выделенных дисков.

Количество дисков для долгосрочного хранилища	Количество камер для долгосрочного хранилища
2	От 1 до 20
3	От 8 до 30
4	От 16 до 40
5	От 24 до 50
6	От 32 до 60
7	От 40 до 70
8	От 48 до 80
9	От 56 до 90
10	От 64 до 100
11	От 72 до 110
12	От 80 до 120
13	От 88 до 128

Для создания долгосрочного хранилища необходимо выделить нужное количество жестких дисков. Для этого необходимо из обычного хранилища переместить диски в долгосрочное. Затем так же переместить в долговременное хранилище нужные камеры.

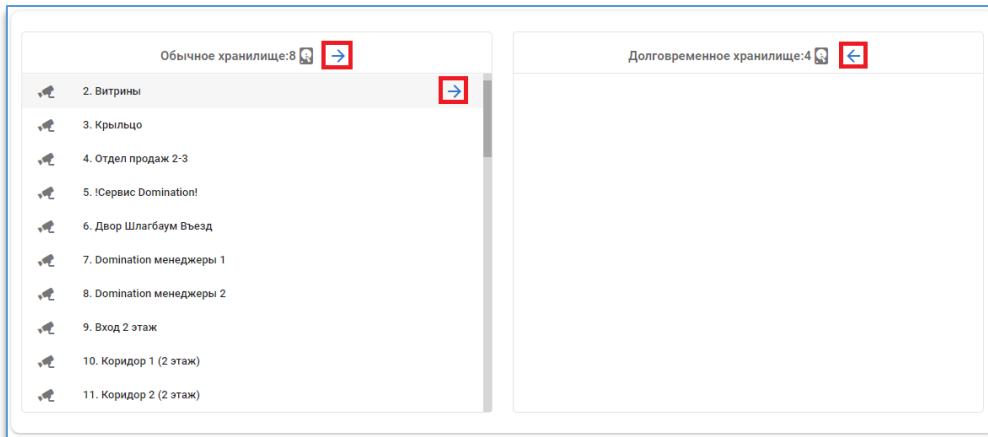

10. Автоматизация



Автоматизация видеосервера позволяет выполнить последовательный набор команд.

Примеры поведения:

- переход на предпозицию одной поворотной камеры при сработке детектора движения на любой камере видеосервера;
- включение записи по камере на определённое время при замыкании тревожного контакта;
- замыкание тревожного выхода в определённое время, указанное в настройках.

В «**Автоматизации**» на вкладке «**События**» создаются события, при возникновении которого запускается реакция. Реакции создаются и настраиваются на вкладке «**Реакции**».


10.1. События

Общими для всех событий являются столбцы «Реакция» и «Поведение». В столбце «**Реакция**» выбирается реакция, которая будет выполняться при возникновении события. В столбце «**Поведение**» указывается поведение системы в случае, если при возникновении события заданная реакция уже выполняется. Возможны три варианта:


- «**Заново**» – начать выполнение реакции заново, с первой команды;
- «**Продолжить**» – продолжить выполнение реакции;
- «**В очередь**» – после окончания выполнения реакции выполнить её ещё раз. Если за время выполнения реакции возникло, например, 4 события, то реакция выполнится 4 раза.

Если во время возникновения события указанный в нём макрос не выполнялся, то значение поля «**Поведение**» не играет никакой роли.


В «**Событиях**» на вкладке «**Пользовательские**» создаются правила, которые можно использовать на сервере аналитики Domination или для запуска из сторонней системы, используя HTTP API видеосервера Domination. Например, при распознавании автомобильного номера, используя сервер аналитики, выполнять реакцию – открыть шлагбаум, замкнув тревожный выход устройства.


Для создания события нужно нажать на кнопку . В столбце «**Права**» требуется указать уровень доступа для пользователя, который сможет запустить привязанную к событию реакцию. Если уровень у пользователя ниже, чем

выставленный уровень в событии, то запустить реакцию данный пользователь не сможет. В «**Реакции**» указать ту реакцию, которая настроена на вкладке «Реакции» для этого события; в «**Поведении**» указать тип поведения.

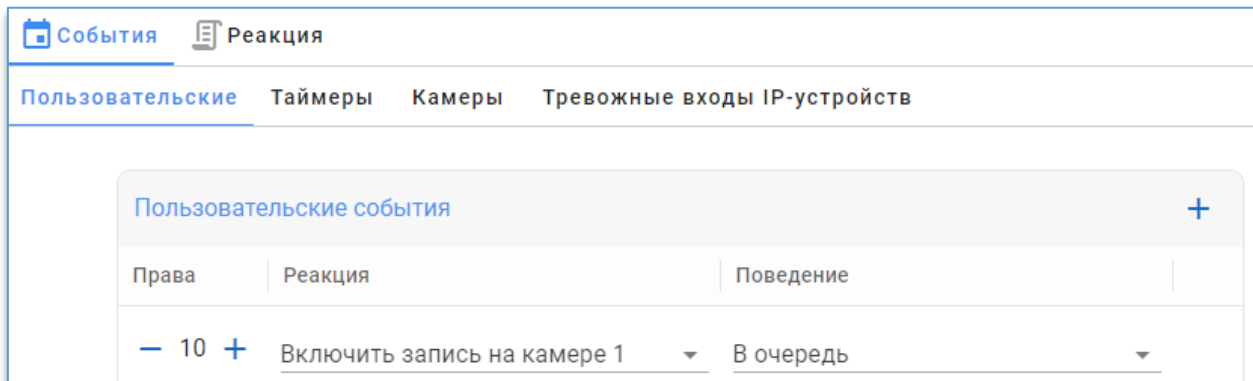


На вкладке «**Таймеры**» можно создать события, реакции на которые будут выполняться в указанное время.


Для создания события нужно нажать на кнопку . В столбце «**Время**» указать время запуска реакции; в столбце «**День**» указать день недели; в «**Реакции**» указать ту реакцию, которая настроена на вкладке «Реакции» для этого события; в «**Поведении**» указать тип поведения.

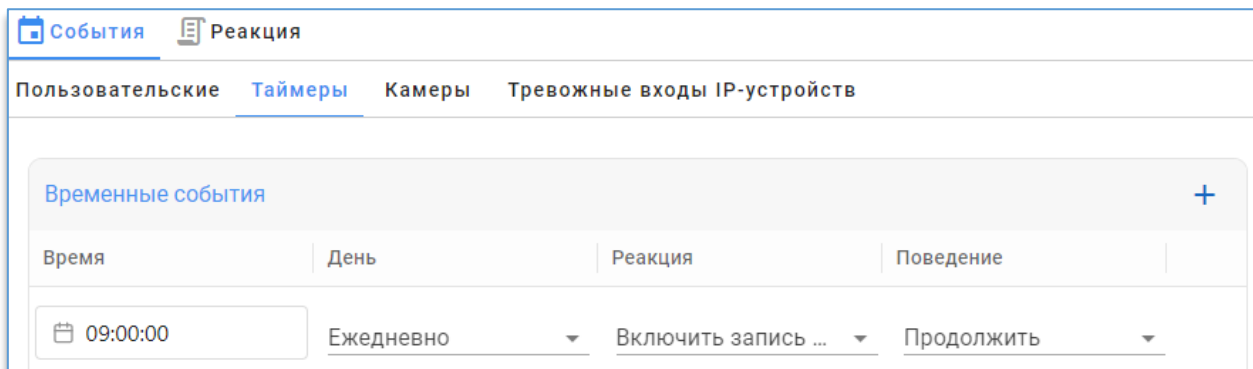


На вкладке «**Камеры**» указываются события камер, при возникновении которых будет выполняться реакция.


Для создания события нужно нажать на кнопку . В столбце «**Камера**» нужно указать камеру видеосервера; в столбце «**Событие**» указать тип события (на выбор: «Аналитика», «Тревога», «Сигнал потерян», «Сигнал восстановлен»); в столбце «**Тип события аналитики**», если в столбце «Событие» указана «Аналитика», нужно выбрать из списка тип аналитики; в столбце «**Состояние события аналитики**» выбрать состояние: начало события или завершение; в «**Реакции**» указать ту реакцию, которая настроена на вкладке «Реакции» для этого события; в «**Поведении**» указать тип поведения.

При выборе типа события стоит учитывать, что значение «**Тревога**» подразумевает под собой сработку детектора движения с камеры, а «**Аналитика**» позволяет выбрать любой модуль аналитики Domination или установленный на камере.

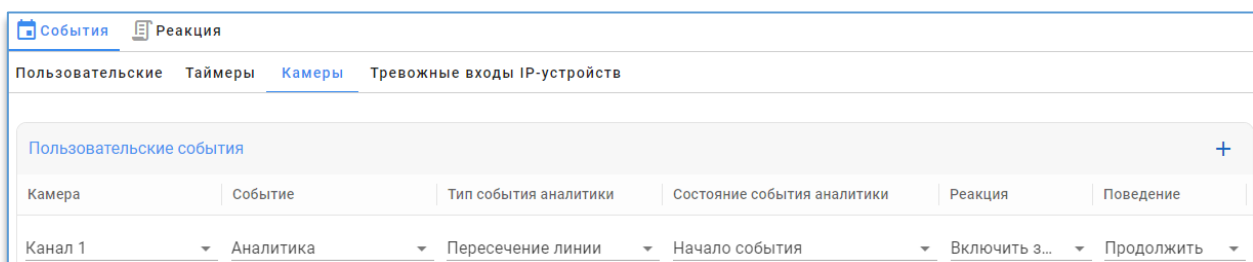


На вкладке «**Тревожные входы IP-устройств**» создаётся правило, которое позволяет при изменении состояния тревожных входов устройств запускать реакцию.

Для создания события нужно нажать на кнопку . В столбце «**Камера**» нужно указать устройство видеосервера, в столбце «**Контакт**» указать контакт устройства (может быть несколько), в «**Событии**» выбрать состояние, на которое нужно реагировать, в «**Реакции**» указать ту реакцию, которая настроена на вкладке «Реакции» для этого события, в «**Поведении**» указать тип поведения.

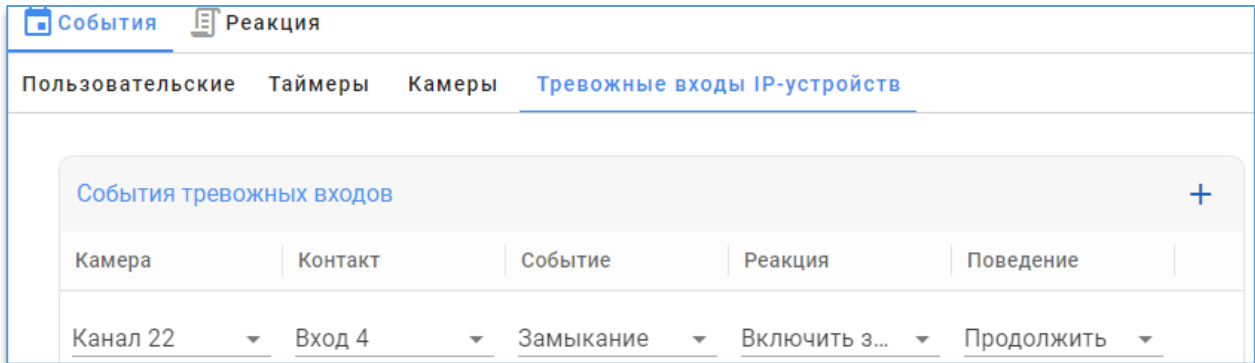


10.2. Реакции

Для создания реакции на вкладке «**Реакции**» нужно нажать на кнопку добавления .

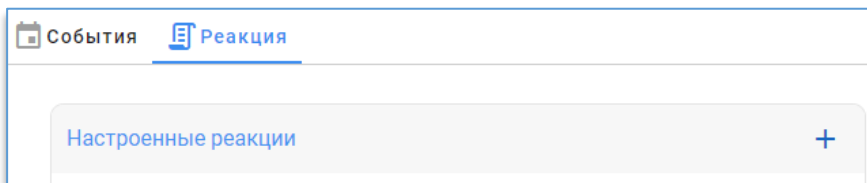

В появившемся окне нужно ввести имя для реакции и нажать на кнопку «**Добавить команду**».

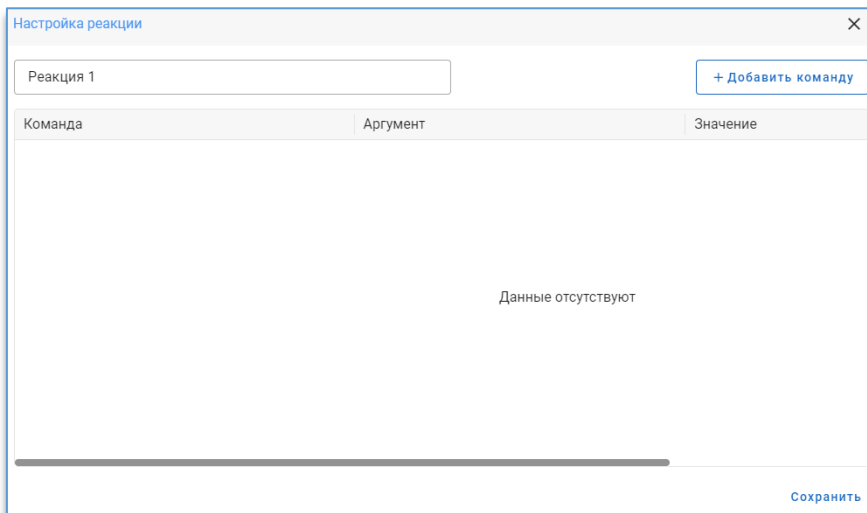

Из списка команд в реакции на выбор доступны:

- «**Пауза**» – задерживает выполнение реакции на указанное в столбце «**Значение**» время;
- «**Предпозиция**» – выводит поворотную камеру, указанную в столбце «**Аргумент**», на предпозицию с номером, указанным в столбце «**Значение**». Также можно указать в поле «**Значение**» время (в секундах), на которое следует задержать камеру в этой предпозиции, в поле «**Блокировка**» время с момента выхода на предпозицию, в поле «**Важность**» приоритет данной предпозиции. Если, например, камера перешла на предпозицию №1 с блокировкой 10 секунд и приоритетом 1, и в это время поступает команда о переходе в предпозицию №2 с блокировкой 5 секунд и приоритетом 2, то камера, не дожидаясь окончания 10 секунд,

перейдет в предпозицию №2 (так как у предпозиции №2 выше приоритет). После этого в течение 5 секунд возможные команды перехода в предпозицию №1 будут игнорироваться;






Пользователь системы, обладающий правом управления поворотной камерой, всегда имеет приоритет больший, чем система. Таким образом, в то время, когда он управляет поворотной камерой, команды системы на переход по позициям игнорируются.

- **«Тревога»** – предназначена для принудительного задания режима **«тревога»** для выбранной камеры и используется для организации предзаписи. В столбце **«Аргумент»** указывается камера, для которой необходимо включить режим тревоги;
- **«Запомнить»** – временно запоминает текущую настройку записи камеры. Запомненное значение после каких-либо манипуляций с настройками можно восстановить с помощью команды **«Восстановить»**;
- **«Установить»** – устанавливает новые постоянные настройки (сохраняются в памяти видеосервера при перезапуске или при сбое электропитания);
- **«Временно установить»** – устанавливает временные настройки камер (настройки теряются при перезапуске сервера, переходе из одной временной зоны в другую);




Команды **«Запомнить»**, **«Временно установить»**, **«Восстановить»** логично использовать в одной связке, когда предшествующее выполнению реакции значение какого-либо параметра неизвестно, а по окончании выполнения реакции необходимо вернуть значение к исходной величине. Команда **«Установить»** используется, когда предыдущее значение параметра не имеет значения.

- **«Контакты ip-устройства»** – позволяет настроить реакцию на устройстве. В столбце **«Аргумент»** выбираются устройство видеосервера и контакт на нём (может быть несколько), в **«Значении»** выбирается состояние, которое нужно применить.

Кнопки  и  напротив команды предназначены для изменения порядка выполнения команд. Кнопка  удаляет выделенную команду из реакции. Данные кнопки становятся активны при наведении курсора мыши на строку с командой.


Настройка реакции ✕

Включить запись на камере + Добавить команду


Команда	Аргумент	Значение
 Установить	Канал 2 ▼ Всегда ▼ Запись	Все кадры ▼
 Пауза		<input type="text" value="00:00:30"/>
 Установить	Канал 2 ▼ Всегда ▼ Запись	Выкл ▼

Сохранить

11. Мастер подключения камер




Мастер подключения камер позволяет произвести поиск камер по сети, сконфигурировать их сетевые настройки, автоматически подключить к видеосерверу.

 Для работы мастера требуется версия видеосервера не ниже 2.1.4.3.

Сетевой адаптер 1		Сетевой адаптер 2 (Камеры)	
Режим	Ручная настройка	Режим	Ручная настройка
IP-адрес	192.168.0.140	IP-адрес	192.168.0.141
Маска	255.255.0.0	Маска	255.255.0.0
Порт	7000	Шлюз	Выкл
Шлюз	Выкл		
Сетевой адаптер 3 (Камеры)		Сетевой адаптер 4	
Режим	Ручная настройка	Режим	Ручная настройка
IP-адрес	192.168.0.142	IP-адрес	192.168.0.143
Маска	255.255.0.0	Маска	255.255.0.0
Шлюз	Выкл	Порт	7000
		Шлюз	Выкл


Для работы мастера хотя бы один сетевой адаптер видеосервера должен быть включён и настроен. Если видеосервер имеет 4 сетевых адаптера, 2 из которых служат для подключения камер, то рекомендуется задействовать все.

 Перед запуском мастера нужно убедиться, что камеры, которые необходимо подключить к видеосерверу, находятся в изолированной сети и что в этой сети находятся только те камеры, которые нужно подключить к данному видеосерверу.



На этапе настройки сетевых адаптеров необходимо указать для каждого адаптера, которые предназначены для подключения камер, адреса из одной подсети. Маска подсети у адаптеров должна быть одинаковой.

После указания параметров для адаптеров нужно нажать на кнопку «Далее».

На следующем этапе произойдёт автоматический поиск камер.

 Поиск камер осуществляется с помощью второй сетевой карты видеосервера.

Если будут обнаружены камеры с одинаковыми адресами, то в строке с найденной камерой появится соответствующее сообщение – «Конфликт IP-адресов».

Найденные камеры					
IP	Имя	Порт	Конфликт	Уже подключена	Ошибки
192.168.0.99	ONVIF_ICAMERA	80		Нет	0
192.168.0.99	ONVIF_ICAMERA	80		Нет	0
192.168.0.99	ONVIF_ICAMERA	80		Нет	0

Для разрешения конфликтов при нажатии на кнопку «**Разрешить конфликты**» в окне над найденными камерами необходимо указать диапазон адресов для камер, адреса которых нужно изменить, их логин и пароль, после чего нажать на кнопку «**Разрешить конфликты**».

Данные для разрешения конфликтов

Задайте сетевые настройки и пару имя/пароль с которой следует подключаться к камерам, и попробуйте разрешить конфликты.

Начальный адрес: Логин:

Конечный адрес: Пароль:

Маска подсети:

РАЗРЕШИТЬ КОНФЛИКТ

После разрешения конфликтов нужно нажать на кнопку «**Очистить список и начать поиск**».

Если по какой-либо причине камеры найдены не все, то для продолжения поиска сверху над списком используется кнопка «**Продолжить поиск**», этим самым к уже найденным камерам в списке будут добавлены новые найденные камеры.

Кнопка «**Очистить список и начать поиск**» очищает список найденных камер и начинает поиск всех камер заново.



На следующем этапе нужно поставить отметки в чекбоксах на тех каналах видеосервера, к которым нужно подключить найденные камеры, указав предварительно логин и пароль над списком, и нажать на кнопку «**Автоматически настроить камеры на отмеченных каналах**».

Данные для подключения камер

Логин:

Пароль:

Настройка камер на выбранных каналах

В списке доступных каналов отметьте галочками каналы, на которые следует настроить камеры и запустите автоматическую настройку. Либо перетащите еще не настроенную камеру на один из каналов.

Доступные камеры						Каналы сервера				
IP	Ошибки	Порт	Имя	MAC-адрес	Настроена на канал	<input type="checkbox"/>	Название	Состояние	События	Настройка
192.168.200.44	Нет	80	ONVIF_ICAMERA	f0:00:00:58:00:ba	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	канал 1	Выключен	-	
192.168.200.109	Нет	80	ONVIF_ICAMERA	f0:00:00:57:f2:2c	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	канал 2	192.168.0.126	-	
192.168.200.59	Нет	80	ONVIF_ICAMERA	f0:00:00:60:c4:79	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	канал 3	192.168.0.174	-	
192.168.200.62	Нет	80	ONVIF_ICAMERA	f0:00:00:60:37:b0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	канал 4	192.168.2.58	-	
192.168.200.104	Нет	80	ONVIF_ICAMERA	f0:00:00:57:f2:0f	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	канал 5	192.168.4.191	-	
192.168.200.29	Нет	80	ONVIF_ICAMERA	f0:00:00:60:c4:67	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	канал 6	192.168.2.57	-	
192.168.200.69	Нет	80	ONVIF_ICAMERA	f0:00:00:60:b7:2f	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	канал 7	192.168.2.49	-	
192.168.200.89	Нет	80	ONVIF_ICAMERA	f0:00:00:58:00:c6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	канал 8	192.168.4.231	-	
192.168.200.90	Нет	80	ONVIF_ICAMERA	f0:00:00:58:00:b0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	канал 9	192.168.200.124	-	
192.168.200.91	Нет	80	ONVIF_ICAMERA	f0:00:00:60:b7:af	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	канал 10	192.168.7.9	-	

Камер: 115 Найдено каналов: 32

Процесс настройки займёт не более минуты.


Кроме автоматического добавления существует возможность добавить вручную любую камеру из списка на канал видеосервера. Для этого достаточно перенести камеру из доступных камер на канал видеосервера.

Доступные камеры						Каналы сервера				
IP	Ошибки	Порт	Имя	MAC-адрес	Настроена на канал	<input type="checkbox"/>	Название	Состояние	События	Настройка
192.168.100.55	Нет	80	ONVIF_ICAMERA	10:00:00:58:10:da	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	канал 1	выключен	-	
192.168.100.91	Нет	80	ONVIF_ICAMERA	10:00:00:57:f1:fc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	канал 2	выключен	-	

Если при подключении камеры к каналу произойдёт какая-то ошибка, то напротив названия канала появится восклицательный знак. Чтобы исправить проблему вручную, нужно нажать на кнопку «**Настройка**», доступную рядом с каналом, которая позволит перейти в настройки канала, где можно указать верные настройки для подключения.

Название	Состояние	События	Настройка
канал 1	192.168.100.55	!	

12. Сервис



В данном разделе можно сохранить настройки конфигурации, экспортировать и импортировать их, а также загрузить обновление программного обеспечения видеосервера.


12.1. Системная конфигурация

В разделе «**Конфигурация**» находится кнопка для сохранения настроек во flash-память видеосервера «**Сохранить системную**».




Любое изменение конфигурации автоматически сохраняется на носители видеосервера. Но рекомендуется сохранять системную конфигурацию каждый раз в конце всех изменений, чтобы в случае выхода из строя носителей актуальная конфигурация загружалась из flash-памяти видеосервера.

Дополнительно доступна кнопка для сохранения резервной конфигурации, чтобы в случае чего можно было вернуться к предыдущей сохранённой конфигурации. Для сохранения резервной конфигурации необходимо использовать кнопку «**Сохранить резервную**».




Для загрузки резервной конфигурации необходимо нажать на кнопку «**Загрузить резервную**».




При загрузке резервной конфигурации основная конфигурация будет перезаписана. Вернуться к основной конфигурации будет невозможно.

12.2. Экспорт и импорт конфигурации сервера


Для экспорта конфигурации необходимо нажать кнопку «**Экспорт**».




После нажатия откроется окно с параметрами, которые возможно экспортировать.

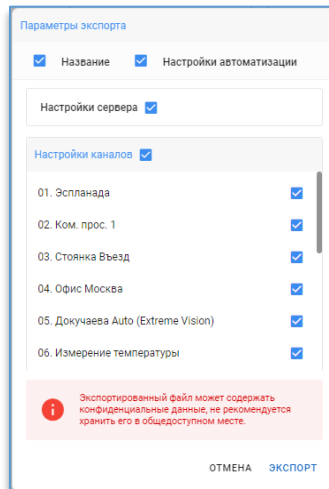

Для импорта конфигурации необходимо нажать на кнопку «Импорт».



После нажатия откроется окно с параметрами, которые возможно импортировать.

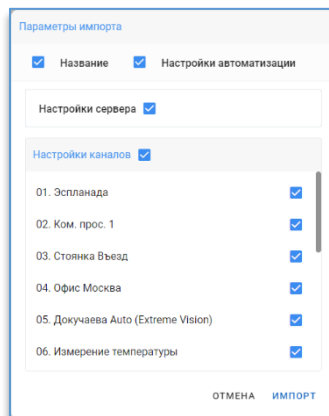


12.3. Обновление ПО видеосервера


В разделе «Обновление ПО» имеется возможность обновить ПО видеосервера. Файл обновления можно найти в комплекте с видеосервером или на сайте vipaks.com в разделе «Поддержка – Скачать (ПО, документацию)».

Для обновления нужно указать расположение файла с расширением bin и нажать на кнопку .

Процесс обновления может занять до 5 минут, в зависимости от модели и комплектации видеосервера.

13. Настройка камер и устройств

Сервер доступен для выбора в боковой панели. Чтобы открыть список каналов, необходимо нажать на значок  справа от названия сервера. Для отображения настроек канала нужно выделить его название.

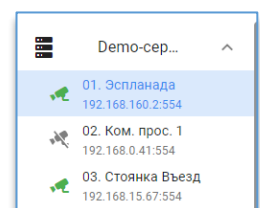

13.1. Настройки подключения


На вкладке «**Настройки подключения**» находятся основные настройки канала.

Под экраном предпросмотра изображения с камеры расположены настройки следующих параметров:

- «**Название**». Название канала, которое отображается в списке устройств и на ячейке клиента при просмотре видео;
- «**Группа**». Позволяет группировать каналы. При совпадении названия в клиенте Domination каналы помещаются в папку с названием группы;



Пример из клиента Domination:

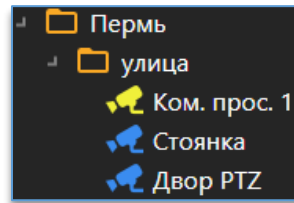

Слева от экрана предпросмотра расположены настройки подключения. В заголовке расположены дополнительные кнопки управления настройками канала:



– позволяет скопировать настройки подключения выбранного канала.





– позволяет вставить скопированные с другого канала настройки подключения.



– сбрасывает настройки подключения выбранного канала.

Настройки подключения включают в себя следующие параметры:

- «**Включить/Отключить**». Включает или выключает канал на видеосервере;
- «**IP-адрес**». Поле для ввода адреса камеры/устройства. При нажатии на кнопку  открывается web-интерфейс подключаемого устройства;
- «**Порт ONVIF**». Необходим для подключения к камере, которая поддерживает стандарт ONVIF, а также для управления камерой и получения с неё событий;
- «**Логин**». Поле для ввода пользователя от камеры для авторизации;
- «**Пароль**». Поле для ввода пароля от камеры для авторизации. При нажатии на кнопку  можно посмотреть введённый пароль;
- «**Бренд**». Выбор бренда камеры из существующего списка;
- «**Модель**». Выбор модели или серии камеры;
- «**URL первого потока**». Строка запроса изображения основного потока (высокое качество) с камеры;
- «**Второй поток**». Опция, включающая использование второго потока (низкое качество) с IP-камеры. Позволяет уменьшить нагрузку на сеть между видеосервером и клиентом, а также уменьшает нагрузку на ЦП клиента;
- «**URL второго потока**». Строка запроса изображения с камеры для получения видео по второму потоку;
- «**Порт детектора**». Указывается порт движения с камеры;
- «**Порт RTSP**». Порт, через который видеосервер получает видеоданные с IP-камеры;
- «**Транспорт RTSP**». Транспорт доставки для передачи данных от IP-камеры до видеосервера. Рекомендуется использовать TCP;

- «**Таймаут**». Время ожидания опорного кадра от камеры, после истечения которого будет произведено переподключение к IP-камере. Указывается в секундах. Рекомендованное время – 5 секунд;
- «**Звук**». Если на IP-камере имеется микрофон, то для получения с него звука необходимо включить эту опцию;
- «**Управление**». Если IP-камера является управляемой (PTZ) и требуется управлять ей, то необходимо включить эту опцию.

При наличии на камере нескольких потоков изображения, их можно переключить в заголовке экрана предпросмотра. Также на экране предпросмотра доступны дополнительные кнопки управления изображением:



– позволяет повернуть изображение на 90, 180 и 270 градусов.



– позволяет развернуть изображение с камеры на весь экран.




– сворачивает изображение с камеры до размеров экрана предпросмотра, также можно воспользоваться клавишей Esc на клавиатуре.




– включает/выключает звук на камере, если на ней имеется микрофон.




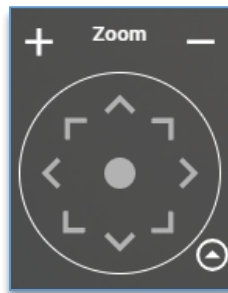

– открывает/закрывает меню управления поворотной камерой:



Кнопка  раскрывает/скрывает настройки управления камерой. По умолчанию настройки открываются в упрощённом режиме, где отображаются только кнопки для поворота камеры и приближения/отдаления.

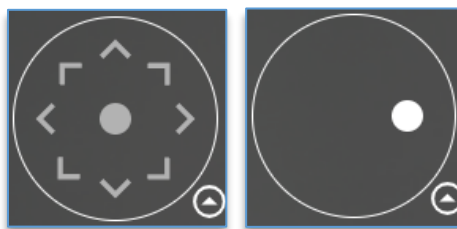Для поворота камеры в нужную сторону используются соответствующие кнопки или виртуальный джойстик, расположенный в центре, при зажатии которого левой клавишей мыши и уводе в сторону производится управление камерой.



Кнопки  и  рядом с надписью «**Zoom**» управляют приближением и отдалением изображения.

Также в расширенном режиме доступны дополнительные кнопки:



– сохраняет позицию, куда в данный момент направлена камера.



– удаляет выбранную позицию.



– переходит к позиции поворотной камеры. Для перехода следует в строку над дополнительными кнопками ввести номер позиции или её название и нажать на кнопку перехода или клавишу Enter на клавиатуре.



– запускает автотур на поворотной камере.



– останавливает автотур на поворотной камере.



– открывает меню выбора скорости для повтора камеры.

Также внизу страницы под настройками подключения камеры, если она включена, будет отображаться статистика с выбранного потока, в которой будет указано:

- количество кадров в секунду,
- интервал опорных кадров,
- разрешение на камере,
- трафики ключевых и дельта-кадров,
- общий трафик,
- выбранный кодек на камере.

Статистика	
Кадров/сек	18
Интервал опорных кадров	35
Разрешение	2592x1944
Трафик ключевых кадров	2289 Кбит/с
Трафик дельта-кадров	1264 Кбит/с
Общий трафик	3553 Кбит/с
Кодек	H.264

13.2. Подключение камеры из списка моделей

Если изначально известен бренд и модель (серия) камеры, то для подключения необходимо в строке «**Бренд**» выбрать название бренда, в строке «**Модель**» – модель или серию.

Настройки подключения ⬆ ⬇ 🗑

Отключить

IP-адрес 192.168.10.25C 📄

Порт ONVIF 80

Логин admin



Пароль 👁

Бренд АйТек ПРО ▾

Модель IPr ▾

13.3. Настройки записи

На вкладке «**Запись**» можно задать настройки записи на канале. Если настроено несколько временных зон на сервере, то можно задать настройки записи для каждой временной зоны.

Чтобы раскрыть настройки записи необходимо выбрать нужную временную зону и нажать на кнопку , чтобы свернуть настройки – на кнопку .

Запись	
С 00:00:00 по 23:59:59	^
Всегда	Вкл ▾
По движению	Выкл ▾
Предзапись, сек	10 ▾
Удержание, сек	50 ▾
Звук	<input checked="" type="checkbox"/>
Аналитика	<input checked="" type="checkbox"/>

Настройки записи включают в себя следующие параметры:

- **«Всегда»**. Включает или выключает постоянную запись на канале вне зависимости от сработок движения;
- **«По движению»**. Включает или выключает запись на канале при движении объектов в кадре;
- **«Предзапись, сек»**. Указывается время записи с камеры до события;
- **«Удержание, сек»**. Указывается время записи с камеры после события;
- **«Звук»**. Включает или выключает запись звука на канале. Настройка доступна только при включённой постоянной записи на канале;
- **«Аналитика»**. Включает или выключает запись аналитики, доступной на IP-камере, и с сервера аналитики Domination в архив видеосервера.

13.4. Параметры интеграции

На вкладке **«Параметры интеграции»** указываются данные, необходимые для интеграции с другими программами, например, с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город».

Параметры интеграции	
ID для интеграции	1
Широта	
Долгота	
Краткое название	
Местоположение	
Регион установки	

14. Подключение контроллера


В Domination Configurator есть поддержка контроллеров:

1. TFortis.
2. Advantech.
3. Moxa.

Для подключения контроллера «TFortis» необходимо:

- 1) в строке «IP-адрес» прописать адрес контроллера;
- 2) указать логин и пароль в строках «Пользователь» и «Пароль»;
- 3) в списке брендов найти и выбрать «TFortis»;
- 4) в строке «Модель» выбрать модель или серию;
- 5) указать порт детектора (по умолчанию имеет значение 80).


После указания настроек необходимо включить канал.

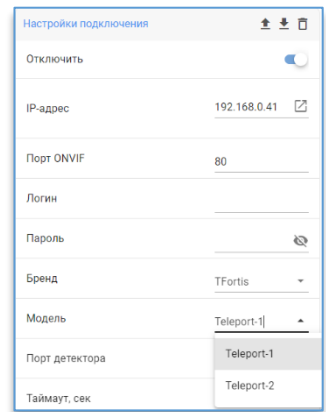

Для подключения контроллера «Advatech» необходимо:

- 1) в строке «IP-адрес» прописать адрес контроллера;
- 2) указать логин и пароль в строках «Пользователь» и «Пароль»;
- 3) в списке брендов найти и выбрать «Advatech»;
- 4) в строке «Модель» выбрать модель или серию;
- 5) указать порт детектора (по умолчанию имеет значение 80).


После указания настроек необходимо включить канал.

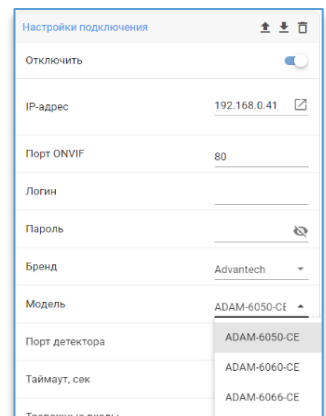

Для подключения контроллера «Моха» необходимо:

- 1) в строке «IP-адрес» прописать адрес контроллера;
- 2) указать логин и пароль в строках «Пользователь» и «Пароль»;
- 3) в списке брендов найти и выбрать «Моха»;
- 4) указать порт детектора (по умолчанию имеет значение 502).


После указания настроек необходимо включить канал.

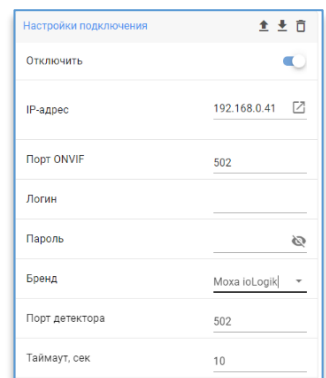

Также есть возможность подключить датчик температуры «Куб-Фемто». Для его подключения необходимо:

- 1) в строке «IP-адрес» прописать адрес контроллера;
- 2) указать логин и пароль в строках «Пользователь» и «Пароль»;
- 3) в списке брендов найти и выбрать «Куб»;
- 4) указать порт детектора (по умолчанию имеет значение 80).

После указания настроек необходимо включить канал.

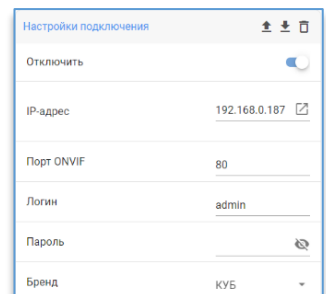

При верной настройке и доступности контроллера справа, где находится переключатель состояния канала, станет отображаться статус температуры.

